



DIAM

MASTER  
LINE

## РУЧНОЙ ПЛИТКОРЕЗ

- MASTER LINE 600AL
- MASTER LINE 800AL
- MASTER LINE 1000AL
- MASTER LINE 1200AL



Технический паспорт  
оборудования

Модель	Артикул
MASTER LINE 600AL	арт.600154
MASTER LINE 800AL	арт.600155
MASTER LINE 1000AL	арт.600156
MASTER LINE 1200AL	арт.600157

## **СОДЕРЖАНИЕ**

Введение .....	4
Технические характеристики .....	4
Краткое описание .....	4
Настройка плиткорезов .....	5
Разметка, резка и разлом .....	7
Техническое обслуживание .....	8
Гарантийные обязательства .....	8
Положение по оценке гарантийности / негарантийности .....	8

## **ВНИМАНИЕ!**

**Перед использованием, внимательно  
прочтите инструкцию по эксплуатации**

## 1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Плиткорезы DIAM MASTER LINE предназначены для прямой и диагональной резки любого типа керамической плитки, в том числе и крупноформатного керамогранита. Плиткорезы рассчитаны как для бытового, так и для профессионального и интенсивного использования.

1.2 Перед эксплуатацией оборудования внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством.

1.3 При нарушении потребителем правил изложенных в настоящем руководстве, а также пунктов указанных в гарантийном талоне, оборудование гарантийному ремонту не подлежит, возможен только платный ремонт.


## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	MASTER LINE 600AL	MASTER LINE 800AL	MASTER LINE 1000AL	MASTER LINE 1200AL
Максимальная длина реза, мм	600	800	1000	1200
Толщина разрезаемой плитки, мм	от 7 до 16			
Максимальный размер разрезаемой плитки по диагонали, мм	420x420	560x560	705x705	840x840
Размер режущего ролика, мм	22 (диаметр) x 6 (толщина) x 5 (посадочное отверстие)			
Габариты упаковки (LxWxH), мм	945x255x230	1145x255x230	1345x255x230	1545x255x240
Направляющая, 20x40 мм	пустотелая	цельнометаллическая		
Вес, кг	9,7	14,5	16,4	19,15
Артикул для заказа	600154	600155	600156	600157
Комплектация	лазерный указатель реза, боковые упоры, линейка			

*Производитель оставляет за собой право на внесение конструктивных изменений для повышения эффективности работы оборудования, а так же изменений в комплектации.*

## 3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

Профессиональный плиткорез для точной прямой резки любого типа керамической плитки и керамогранита. Несущая каретка инструмента охватывает рельс с двух сторон и передвигается посредством шарикоподшипникового механизма. Способ резки - от себя. Также для удобства работы на станке есть лазерный указатель реза, который работает от двух батареек ААА. Плиткорез снабжен точной линейкой, и дополнительными расширителями рабочей поверхности.

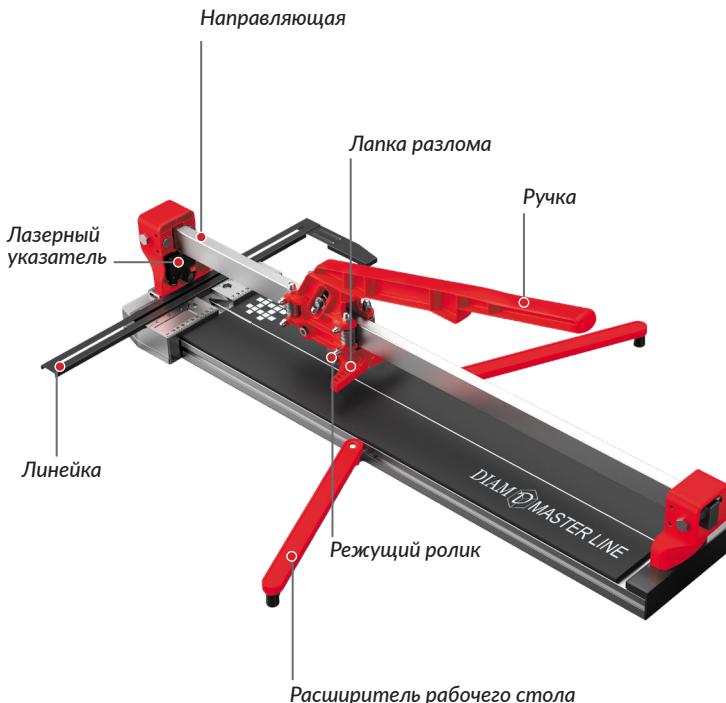

- \* В зависимости от длины плиткореза, комплектация может отличаться;
- \* Производитель оставляет за собой возможность вносить изменения в конструкцию.

## 4. НАСТРОЙКА ПЛИТКОРЕЗОВ


4.1 Настройка лазера производится 4 винтами, расположенными в корпусе лазера, с помощью шестигранника.

### **Внимание!**


Сначала расслабьте винты, выставьте лазер, после этого зафиксируйте его винтами в правильном положении. Не перетягивайте винты, так как это может привести к повреждению на корпусе лазера.



4.2 С помощью болтов на боковом кронштейне регулируется прямолинейность реза. Ослабьте гайки с двух сторон, выставьте направляющую в нужном положении и зафиксируйте.

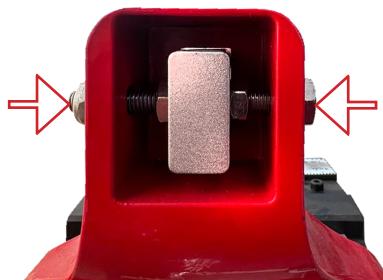

4.3 Регулировка каретки производится четырьмя винтами. Путем ослабления или подтягивания винтов, отрегулируйте плавность хода каретки. Не перетягивайте винты, так как это может привести к быстрому износу подшипников.

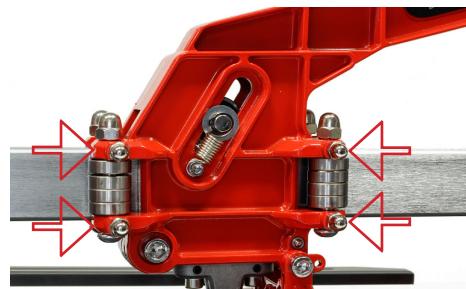

4.4 Регулировка режущего ролика производится при помощи шестигранного ключа.



4.5 Вышеуказанные настройки плиткореза рекомендуется проводить после приобретения, так же после транспортировки и длительного хранения.

Если вам не удается произвести регулировку плиткореза, обратитесь в СЕРВИС ЦЕНТР тм «DIAM» по телефонам: 8(495) 357-57-67, 8(915) 112-00-39. Так же вы можете написать нам электронное письмо на адрес: ap@diamir.su.

## 5. РАЗМЕТКА, РЕЗКА И РАЗЛОМ

5.1 Сделайте отметку мягким карандашом на плитке в месте, где вы хотите отрезать плитку. Положите плитку на рабочий стол плиткореза. Отмеченная карандашом линия должна находиться прямо под режущим роликом.

5.2 Одной рукой держите плитку, а другой рукой поднимите ручку и проведите от начала до конца плитки убедившись, что рез будет проходить точно по линии разметки. Затем сделайте насечку около 1-2 см в обратном направлении (на себя) а затем сделайте равномерный рез с нажимом от начала до конца плитки (от себя). Если давление слишком большое, то оно может уменьшить ресурс работы ролика. Если давление маленькое, то линия реза будет неравномерная и плитка может сломаться неправильно. Не делайте несколько резов по одному месту, это приведет к неправильному разлому плитки.



5.3 Поднимите ручку и убедитесь, что прижимная пластина находится на плитке в начале, увеличьте давление на ручку, пока плитка не будет разломана на две части. Не применяйте чрезмерное давление, это может привести к поломке.

5.4 Станок необходимо устанавливать на прочном, жестком основании, не создающим вибраций.

5.5 Не допускайте попадание частиц плитки в режущую каретку плиткореза, чтобы она скользила плавно.

5.6 Не пытайтесь резать материал, превышающий максимальную длину стола станка.

5.7 Если плитка разломилась неровно, возможно вы сделали насечку с недостаточной силой или неравномерно. Также причиной неровного разлома или раскрышивания может являться некачественная плитка, неравномерно обожженная или перекаленая.

## 6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1 Очистите режущий ролик после использования, удалив осколки плитки, особенно с подвижных частей и режущей каретки.
- 6.2 Периодически смазывайте режущую каретку и режущий ролик.
- 6.3 Хранить в коробке. Всегда храните в сухом месте.
- 6.4 Если какие-либо детали сломаны или отсутствуют, обратитесь к изготовителю за новыми деталями.

## 7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1 Продавец гарантирует исправную работу оборудования в течение двенадцати месяцев с момента приобретения, при соблюдении клиентом правил эксплуатации указанных в паспорте.
- 7.2 Продавец обязуется в течение гарантийного срока устранять все неисправности, возникшие не по вине потребителя.
- 7.3 При покупке оборудования убедитесь в наличии штампа продавца, отметки даты выпуска и/или даты продажи, а так же отсутствия внешних повреждений.
- 7.4 Гарантийный срок в двенадцать месяцев исчисляется от даты изготовления в случае отсутствия штампа продавца с указанием даты продажи.
- 7.5 Владелец лишается права проведения бесплатного ремонта и дальнейшего гарантийного обслуживания ручного плиткореза при наличии дефектов, возникших в результате нарушения правил эксплуатации, самостоятельного ремонта изделия и несвоевременного проведения технического обслуживания.
- Гарантия не включает оплату Изготовителем или его уполномоченными сервисными центрами транспортных расходов на доставку оборудования в сервисный центр.
- 7.6 Проведение гарантийного ремонта осуществляется уполномоченным сервисным центром Изготовителя только при предъявлении изделия в полной обязательной комплектации, в чистом состоянии, с Гарантийным талоном, с оформленной в нем отметкой о продаже, и Актом рекламации.

## 8. ПОЛОЖЕНИЕ ПО ОЦЕНКЕ ГАРАНТИЙНОСТИ / НЕГАРАНТИЙНОСТИ

Наименование	Причины	Гарантия Да/Нет
Отсутствие фирменного гарантийного талона производителя	Нет документов, подтверждающих покупку товара	Нет
Неправильное или неполное заполнение гарантийного талона	Не подтверждается формальное право потребителя на гарантийное обслуживание	Нет

Наименование	Причины	Гарантия Да/Нет
Истёк срок гарантийного обслуживания		Нет
Отсутствие каких-либо элементов в конструкции плиткореза предусмотренных комплектацией и условиями поставки машины	Производственный дефект	Да
Претензии, предъявляемые к рабочему инструменту		Нет
Износ движущихся элементов ручного плиткореза	Производственный дефект. Не проводилось регулярное тех. обслуживание	Да Нет
Признаки работы в тяжелом режиме, несоответствующему товару	Неверное использование	Нет
Погрешность на шкале линеек +/- 1мм		Нет
Повреждения вследствие воздействия воды или огня	Неправильное хранение	Нет
Повреждения, вызванные механическим способом (трещины, сколы, прогибы и т.п)	Неверное использование или хранение	Нет
Утерянные аксессуары и комплектация	Неправильное хранение	Нет



**Оборудование в сервисный центр принимается только в чистом виде!**



# DIAM

СЦ ООО «Диамир»  
М.О., г. Мытищи,  
Проектируемый проезд 4529,  
Владение 1А стр.1  
тел: +7(495) 357-57-67  
e-mail: ap@diamir.su

## АКТ ПРЕДПРОДАЖНОЙ ПОДГОТОВКИ

Модель: .....

Серийный номер: .....

Дата изготовления:  д  м  г

Объект проверки	Норма	Имеет повреждения (отклонения от нормы)	Примечания
Качество упаковки			
Качество лакокра- сочного покрытия			
Механические повреждения			
Работоспособность узлов			
Комплектность			

*Оборудование соответствует технической документации и  
комплектно. Признано годным к эксплуатации.*

.....  
Должность

.....  
Подпись

.....  
Расшифровка



**DIAM**

СЦ ООО «Диамир»  
М.О., г. Мытищи,  
Проектируемый проезд 4529,  
Владение 1А стр.1  
тел: +7(495) 357-57-67  
e-mail: ap@diamir.su

## **ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Модель: .....

Дата продажи через торговую сеть:  д  м  г

Подпись продавца.....

М.П.

*Товар получен в исправном состоянии, без видимых повреждений, в полной комплектности, проверен в моём присутствии. Претензий по качеству товара не имею. С условиями гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен.*

Ф.И.О. покупателя.....


Подпись покупателя.....




## О нас

DIAM – алмазный инструмент, разработанный группой компаний Диам совместно с ведущими мировыми производителями, с учетом специфики российских условий эксплуатации.

- Алмазные круги, коронки, АГШК, притирки
- Плиткорезы ручные и электрические
- Системы реза крупноформата
- Камнерезные станки
- Рабочие столы
- Вакуумные присоски
- Виброприсоски
- Системы стягивания плитки
- Сверлильные машины
- Магнитные сверлильные станки
- Виброплиты
- Резчики швов
- Бензорезы
- Строительные пылесосы

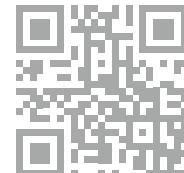

Оптовый сайт  
[diamir.su](http://diamir.su)

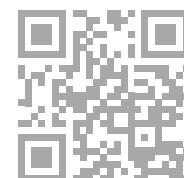


Сайт бренда  
[diam.ru](http://diam.ru)


## Социальные сети



YouTube

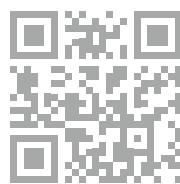

Telegram

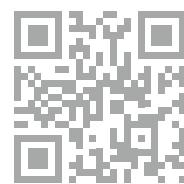

Вконтакте